


คู่มือเครื่องทำลายเอกสาร EBA รุ่น 1424S




บริษัท อีสเทินไฟโอเนีย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิซ จำกัด
71/12 ซ.พัฒนาเวศน์ 12 แขวงพระโขนงเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ควรอ่านคู่มือการใช้งานก่อนการเริ่มใช้เครื่อง ควรสังเกตข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้งานและควรเก็บคู่มือไว้ในที่สามารถหยิบใช้ได้อย่างสะดวก


ข้อควรสังเกตในกรณีที่เครื่องไม่ทำงาน

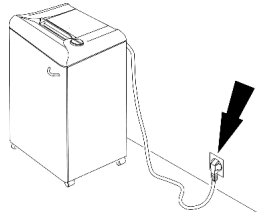


เครื่องไม่ทำงาน : ตรวจสอบปลั๊กว่าเสียบอยู่หรือไม่ กดปุ่ม O ก่อนเริ่มทำงานหรือไม่ มีไฟโชว์ที่สวิทช์ ON หรือไม่

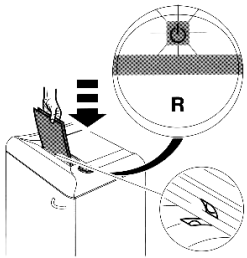

ใส่กระดาษผ่านเซ็นเซอร์แสงกลางช่องใส่กระดาษหรือไม่

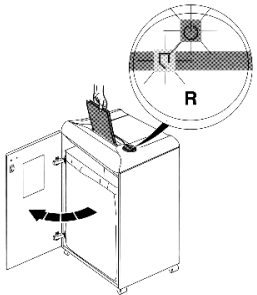

ประตูตัวถังถูกเปิดออกหรือไม่

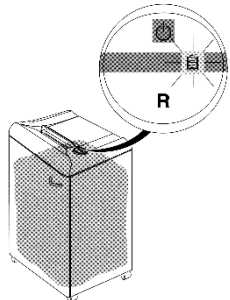

ถังเต็มหรือไม่

ข้อควรระวังในการใช้เครื่องทำลายเอกสาร



ไม่แนะนำให้เด็กใช้เครื่องทำลายเอกสาร



อย่าพยายามเอามือไปจับใบมีด




ระวังพู่ที่มีพมยาวไม่ให้พมเข้าไปในช่องใบมีด




ระวังเน็คไทและสิ่งอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันไม่ให้เข้าไปในช่องใบมีด



ระวังสร้อยไม่ให้เข้าไปในช่องใบมีด

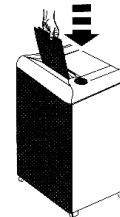


ประตูถังเก็บเศษกระดาษต้องปิดให้สนิทในขณะที่ใช้เครื่องทำลายเอกสาร

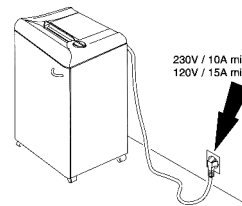


230V / 10A min.
120V / 15A min.


ควรเสียบปลั๊กในทันที ไม่มีสิ่งกีดขวางสายไฟของเครื่อง

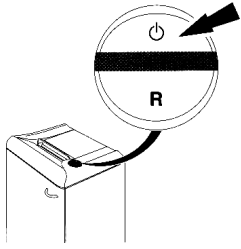

ในกรณีที่มิได้ใช้งานเป็นเวลานานควรปิดสวิทซ์เครื่อง

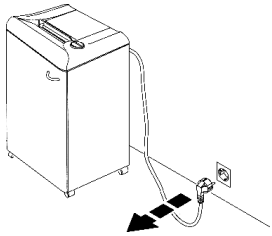

ในกรณีที่ทำความสะอาดควรเครื่องควรถอดปลั๊กออกก่อน

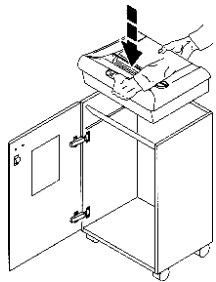



การติดตั้งเครื่องทำลายเอกสาร

ควรเปิดประตูก่อนที่จะนำหัวเครื่องวางลงบนตัวเครื่อง
ปิดประตู และเสียบปลั๊ก


กดสวิทซ์ที่ตำแหน่ง \odot ไฟเขียวจะโชว์ขึ้น เครื่องสามารถ
พร้อมใช้งานได้ทันที

เครื่องหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีกระดาษผ่าน
เครื่องหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อประตูถูกเปิดออก และจะ
ปรากฏไฟเตือน + \odot กระพริบสลับกัน


เครื่องหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีเศษกระดาษติดอยู่
ควรนำถุงเศษกระดาษไปทิ้งเมื่อมีสัญลักษณ์ดังเต็ม
ปรากฏ \odot

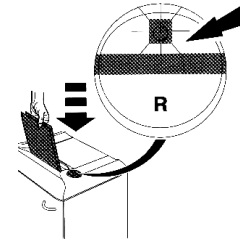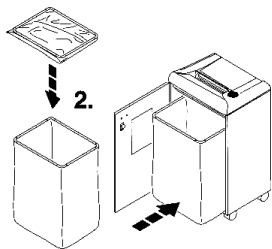

เครื่องหยุดทำงานและถอยหลังโดยอัตโนมัติเมื่อป้อนกระดาษ
มากเกินไป และจะปรากฏสัญลักษณ์ \odot กระพริบ
ในกรณีที่ต้องการถอยกระดาษออกมาให้กดปุ่ม “ R”

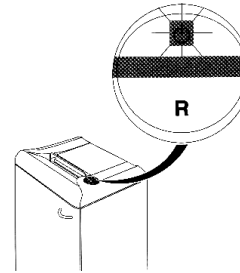


กดปุ่ม \odot เพื่อใช้งานต่อ

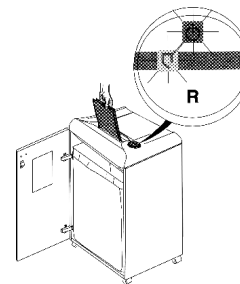


เครื่องหยุดทำงานถ้าฝาปิดช่องกระดาษถูกเปิดออก (A)
ไฟสัญลักษณ์ > และ \odot จะกระพริบปิดฝาช่องใส่
กระดาษและกดสวิทซ์ \odot เพื่อป้อนกระดาษ


ในกรณีที่มีเศษกระดาษติดอยู่ที่เกิดจากการย่อยแล้วไม่ผ่าน
ให้กดสวิทซ์ \odot ในขณะที่เปิดฝาช่องกระดาษ

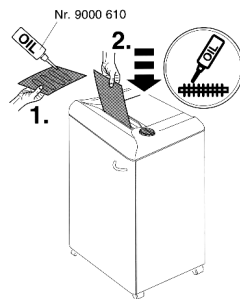

ในกรณีที่ความสามารถในการใส่กระดาษลดลง หรือมีเสียง
ดังจากใบมีดควรนำเศษกระดาษในถังบรรจุไปทิ้งแล้วหยุด
นำมันลงตามภาพ

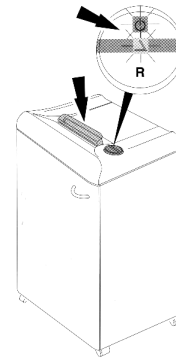

ฝาปิดช่องใส่กระดาษถูกเปิดออกหรือไม่

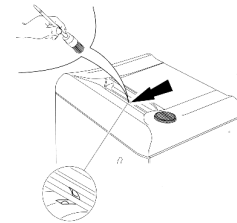

ในกรณีที่เครื่องทำงานตลอด ควรทำความสะอาดเซ็นเซอร์แสงด้วยแปรงอันเล็ก ๆ

ในกรณีที่เครื่องหยุดทำงาน ระบบป้องกันโอเวอร์ฮีททำงาน โดยไฟสัญญาณลักษณะ O และ R จะพริบสลับกัน ควรให้เครื่องพักการทำงาน 10 - 15 นาทีก่อนใช้งานต่อ